


S & DL Assist

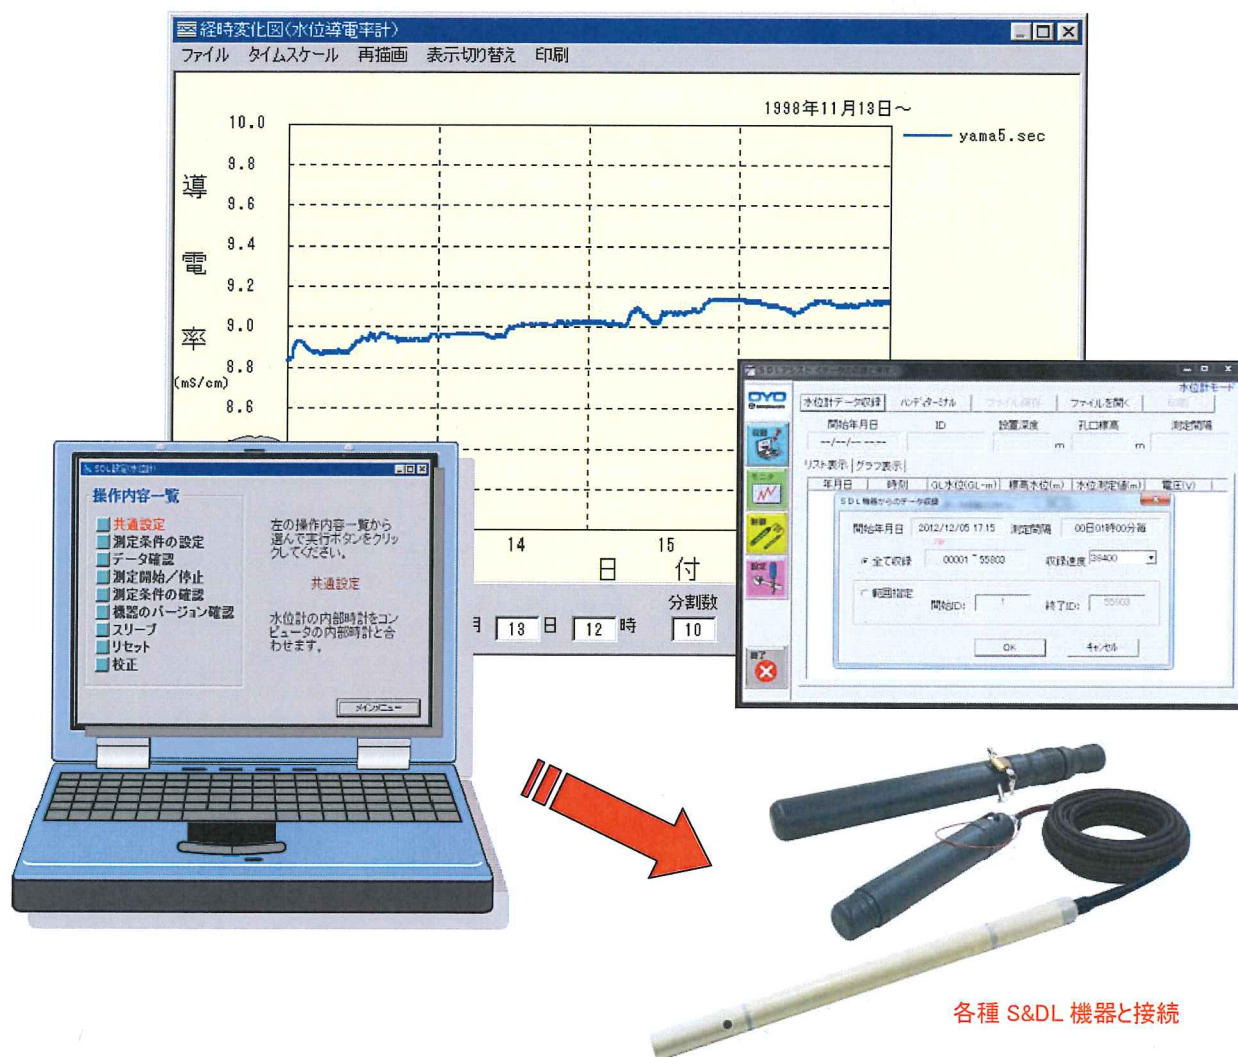

<概要>

「S&DL Assist (S&DL アシスト)」は、Windows7 (32bit) 上で動作する、S&DL シリーズの支援ソフトウェアです。

S&DL 計器の設定からデータの回収、およびデータの図化、表計算ソフトを利用するためのデータ変換を容易に行うことができます。

S&DL 機器には、各々の機種に対応するソフトウェアを専用のモジュールプログラムとして用意しており、複数のモジュールプログラムがある場合には、「S&DL Assist」の共通基本プログラムから選択して実行できます。

<特長>

- 水位計用、伸縮計用等、各 S&DL 計器毎に専用のモジュールプログラムを用意しています。
- S&DL 計器の設定からデータの回収およびデータの図化、表計算ソフトを利用するためのデータの支援を容易に行うことができます。

<仕 様>


- 動作環境 : 日本語 Windows7 (32bit) 、WindowsXP が動作しているコンピュータ
 ※ RS-232C ポートを有しており、20MB 以上のハードディスク空き容量が必要です。
- 機 能 : 測定データの収集および表計算(テキスト形式)へのデータ変換
 : 測定データの簡易グラフ表示(雨量との同時表示可能)
 ※ 雨量データはテキストエディタ等で作成していただく必要があります。
 : S&DL 機器の設定、キャリブレーション
- S&DL 機器 I/F : RS-232C(ポート1 またはポート2) 1200 ~ 9600bps
 ※ RS-232C ポートがないPCの場合は バッファロー BSUSRC06 などの USB シリアル変換ケーブルを
 ご用意下さい。

<対応機種>


S&DL 水位計、S&DL 水位・導電率計、S&DL 水位・pH 計、S&DL 伸縮計、S&DL 孔内伸縮計、S&DL 地盤傾斜計
 S&DL3D ゲージ、S&DL 間隙水圧計、S&DL 雨量計

※ S&DL Assist は、S&DL 機種毎に専用のモジュールプログラムを用意しております。
 ご使用になる機種にあわせて専用のモジュールプログラムをご購入下さい。


■ S&DL 機器からの、データ転送画面

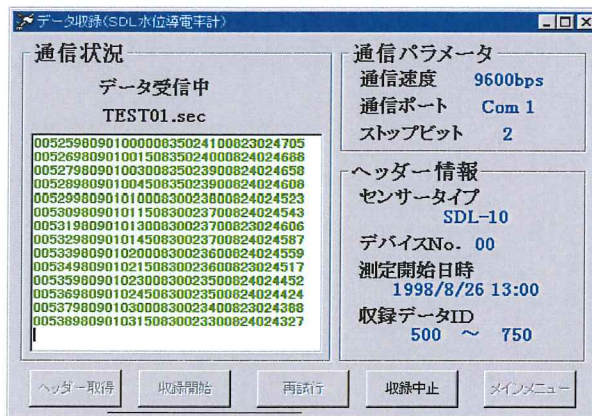


■ S&DL 機器の、条件設定画面

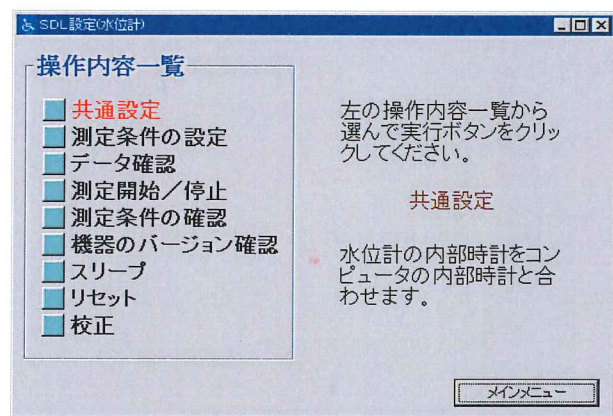

■ 導電率のグラフ表示

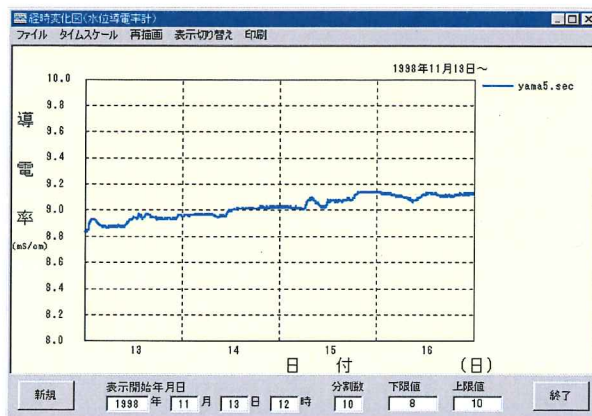

■ S&DL 水位計用ソフトの、条件設定画面

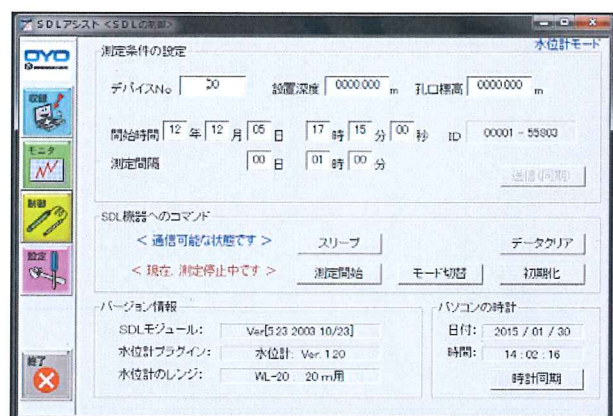

応用地質株式会社 ● 製品に関するお問い合わせは、計測システム事業部・サービス開発部にて承ります
 ● 仕様は製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



JQA-2772
 計測システム事業部

- 計測システム事業部 サービス開発部
 : 茨城県つくば市御幸が丘43番地 ☎029-851-5026
 : http://www.oyo.co.jp/ E-mail: seihin@oyo.jp
- ホームページ
- 本 社 : 東京都千代田区神田美土代町7番地 ☎03-5577-4501
 東京支社 ☎048-652-4933 関西支社 ☎06-6885-6357
 北海道支店 ☎011-863-6711 四国支社 ☎089-925-9516
 東北支社 ☎022-237-0471 九州支社 ☎092-591-1840
 中部支社 ☎052-793-8321
- テクニカルサポートセンター ☎029-851-6564 ☎029-851-7290 ☎029-851-6574 ☎029-851-7290
 ※月～金: 受付時間 9:00～18:00、土日祝日及び年末年始はお休みさせていただきます。
- お客様相談室 ☎029-851-6574 ☎029-851-7290
 ■ 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規定並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

Geo Solution Provider

株式会社 ジオファイブ

〒336-0931
 埼玉県さいたま市緑区原山1-12-1
 TEL 048-871-3511 FAX 048-871-3512
 URL www.geo5.co.jp
 E-mail sales@geo5.co.jp

(14.04)-1K Printed in Japan